


# 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

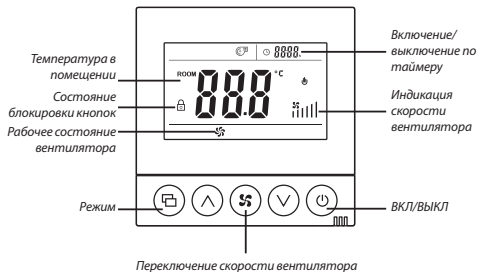

## 2 ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


### 2.1 Включение установки

Нажмите для включения установки.




### 2.2 Выключение установки

Нажмите для выключения установки.

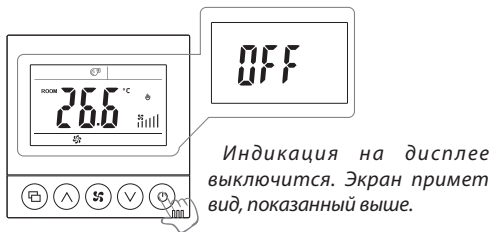

### 2.3 Переключение скорости вентилятора

Нажмите для переключения скорости вентилятора.

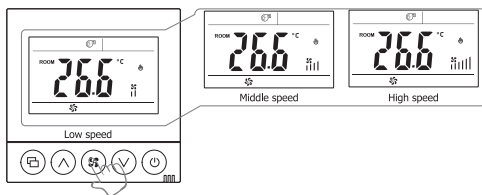


Значение на дисплее переключается между значениями низкой, средней и высокой скорости по команде пользователя.

Экран принимает виды, показанные выше.

### 2.4 Настройка выключения по таймеру

При включенной установке удерживайте в течение 3 с для перехода к настройке выключения по таймеру.

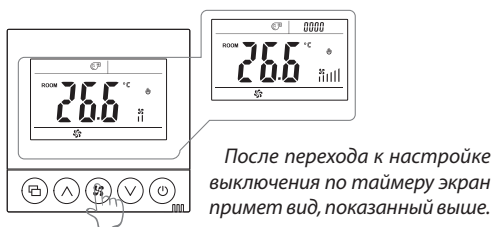


После перехода настройте время выключения по таймеру, используя или (однократное нажатие вызывает изменение значения на 15 минут), а затем нажмите для сохранения настройки.

Экран примет вид, показанный ниже.




### 2.5 Настройка включения по таймеру

При выключенной установке удерживайте в течение 3 с для перехода к настройке включения по таймеру.

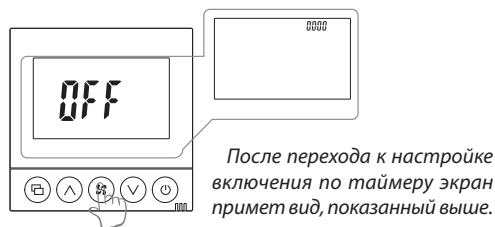


После перехода настройте время включения по таймеру, используя или (однократное нажатие вызывает изменение значения на 15 минут), а затем нажмите для сохранения настройки.

Экран примет вид, показанный ниже.

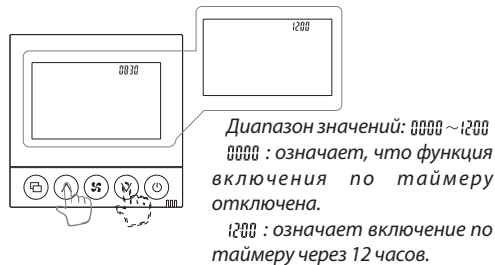

**2.6 Функция блокировки от детей**  
В разблокированном состоянии удерживайте  $\wedge \vee$  в течение 3 с для включения функции блокировки от детей.



После включения блокировки от детей отобразится  $\mathbb{L}$ .  
Экран примет вид, показанный слева.

**Важные примечания.**

1. Когда включена блокировка от детей, активна только кнопка  $\mathbb{L}$ , а все остальные кнопки заблокированы.
2. Отключение функции блокировки от детей выполняется аналогично ее включению.

**2.7 Пользовательские настройки**  
Дважды кратковременно нажмите  $\mathbb{L}$  для перехода к пользовательским настройкам системы.



После перехода к пользовательским настройкам экран примет вид, показанный выше.

После перехода выберите код функции, используя  $\wedge \vee$ , а затем нажмите  $\mathbb{L}$  для перехода к выбранной настройке.

Экран примет вид, показанный ниже.



После перехода к настройке измените ее значение, используя  $\wedge \vee$ , а затем нажмите  $\mathbb{L}$  для сохранения значения и возврата.

| Код параметра/функции | Описание параметра/функции                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathbb{L}E00$       | Время подсветки экрана: 10–60 с. По умолчанию: 30 с.                            |
| $\mathbb{L}E01$       | Функция памяти при отключении питания, OFF: выкл., ON: вкл. По умолчанию: выкл. |

Изготовлено для:

**ГК РОВЕН**

344103, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150


☎ 8 (863) 211 93 96

🌐 [www.rowen.ru](http://www.rowen.ru)

компанией TAIZHOU DEPULAITAI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.  
NO.5 FACTORY,SHANGZHANG INDUSTRIAL AREA,LUNAN STREET,LUQIAO  
DISTRICT,TAIZHOU, ZHEJIANG,CHINA



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

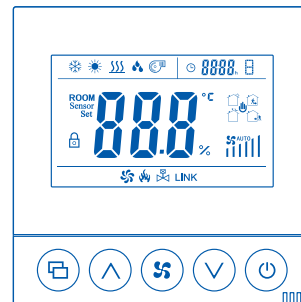

**ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ R1N.6101  
ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА VC-AC**